WIDEX **BABY™440**

THE BEST START IN LIFE

MODE D'EMPLOI

MODÈLE BB4
RITE
AIDE AUDITIVE AVEC ÉCOUTEUR DÉPORTÉ DANS L'OREILLE

WIDEX®

HIGH DEFINITION HEARING

L'AIDE AUDITIVE WIDEX BABY™440

(A remplir par l'audioprothésiste)

Date : _____

Taille de la pile : _____

Système de maintien auriculaire :

☐ **Dôme-écouteur à adaptation immédiate**

☐ **Embout-écouteur personnalisé**

Programmes d'écoute	**Position du programme sélectionné**
Principal	
Transposition fréquentielle	
Télévision	

SOMMAIRE

ACCESSOIRES **4**
MERCI... . . . . . **6**
L'AIDE AUDITIVE ET LE SYSTÈME DE MAINTIEN AURICULAIRE **7**
LA PILE **9**
L'INSERTION DE LA PILE 9
CONSOMMATION DE LA PILE 11
ALLUMER ET ÉTEINDRE L'AIDE AUDITIVE **12**
VOYANT LUMINEUX **13**
LA VÉRIFICATION DU SON 14
IDENTIFICATION DROITE/GAUCHE **14**
LE POSITIONNEMENT DE L'AIDE AUDITIVE **15**
LE FIL DE RÉTENTION **17**
FIL DE RÉTENTION – DEUX AIDES AUDITIVES 18
FIL DE RÉTENTION – UNE AIDE AUDITIVE 19
BANDES ADHÉSIVES **20**
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU VOLUME **22**
RADIOCOMMANDE **23**
PROGRAMMES D'ÉCOUTE **25**
LE NETTOYAGE **26**
L'AIDE AUDITIVE 27
LE SYSTÈME DE MAINTIEN AURICULAIRE 27
LE DÔME/EMBOUT 28
LE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE MAINTIEN AURICULAIRE **29**
DÔME 30
EMBOUT 30
EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT **33**
PRENDRE SOIN DE VOTRE AIDE AUDITIVE **35**
AVERTISSEMENTS **36**
CONSEILS **39**
LES SYMBOLES **41**

ACCESSOIRES

Votre audioprothésiste indiquera les accessoires que vous aurez choisis pour l'aide auditive de votre enfant.

☐ Tube d'écoute	
☐ Ruban adhésif	
☐ Outil d'ouverture du tiroir-pile	
☐ Kit de dessication	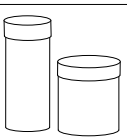
Accessoires de nettoyage ☐ a. chiffon ☐ b. boucle de retrait du cérumen/ aimant pour pile ☐ c. brosse pour cérumen	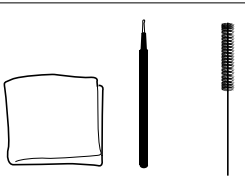
☐ Boîte pour piles usagées	

☐ Jeu de piles	
☐ Guide rapide	
☐ Mode d'emploi	
Fil de rétention ☐ a. monaural ☐ b. binaural	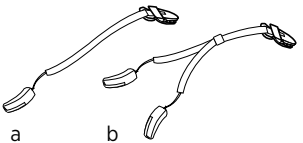 a b
☐ Bonnet	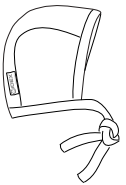
☐ Radiocommande	

MERCI...

... d'avoir choisi une aide auditive Widex.

Nous espérons que vous serez satisfait de la nouvelle aide auditive Widex de votre enfant. Nous savons que faire face à la surdité d'un enfant peut être déconcertant, mais nous espérons que ce livret vous montrera que l'utilisation d'une aide auditive n'est pas nécessairement compliquée.

Toutes les illustrations de ce livret représentent une aide auditive pour l'oreille droite. A moins qu'il n'en soit stipulé autrement, les mêmes principes s'appliquent à l'oreille gauche.

REMARQUE

L'aide auditive ne redonnera pas une audition normale à votre enfant, mais pourra l'aider à exploiter le mieux possible son audition résiduelle.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce livret contient des informations et des instructions importantes. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser l'aide auditive.

REMARQUE

L'aide auditive de votre enfant, le système de maintien auriculaire et les accessoires ne sont peut-être pas exactement identiques à ceux représentés dans ce mode d'emploi. Nous nous réservons également le droit d'apporter toutes modifications que nous jugerons nécessaires.

L'AIDE AUDITIVE ET LE SYSTÈME DE MAINTIEN AURICULAIRE

Il existe plusieurs systèmes de maintien auriculaire pour l'aide auditive. Le système de maintien auriculaire comprend un fil fin écouteur et un dôme/embout. L'audioprothésiste vous indiquera la solution choisie pour votre enfant.

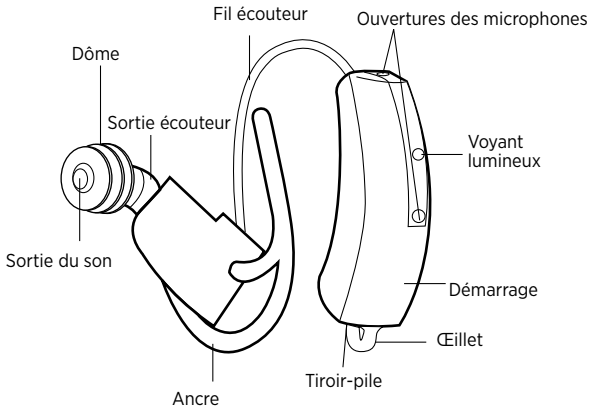

☐ Dôme-écouteur à adaptation immédiate

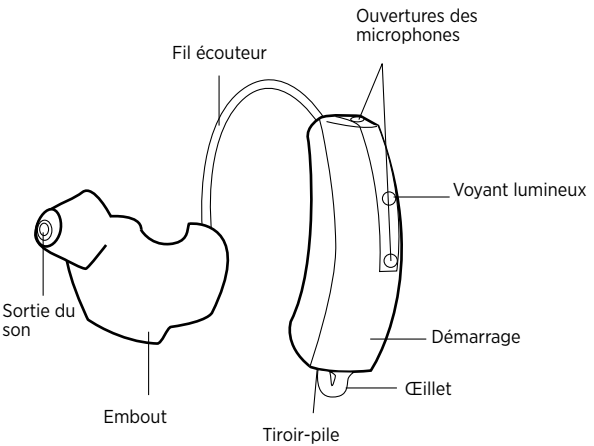

☐ Embout-écouteur personnalisé

Si vous avez besoin d'aide pour identifier le numéro de série sur le produit (généralement composé de six ou sept chiffres), veuillez contacter votre audioprothésiste.

LA PILE

Nous vous recommandons des **piles zinc air.** Pour votre aide auditive, veuillez utiliser une pile de **taille 10** .

Si vous avez besoin de piles de rechange, veuillez contacter votre audioprothésiste. Il est important de noter la date limite d'utilisation et de bien lire les recommandations concernant le recyclage des piles usagées sur l'emballage de celles-ci.

L'INSERTION DE LA PILE

Avant d'insérer une nouvelle pile dans votre aide auditive, n'oubliez pas d'ôter l'étiquette adhésive. La pile commencera à fonctionner quelques secondes après le retrait de cette étiquette.

MISE EN GARDE

N'utilisez pas les piles sur lesquelles il reste un résidu collant de l'étiquette ou une autre substance indésirable.

Utilisez l'outil d'ouverture fourni pour ouvrir précautionneusement le tiroirpile comme illustré. Ne forcez pas sur le tiroir-pile au-delà de sa position d'ouverture maximale.

Placez la pile dans le tiroir de façon à ce que le signe plus (+) sur la pile soit visible lorsque vous tenez l'aide auditive comme sur l'illustration. Vous pouvez vous aider de l'outil aimanté pour guider la pile dans son logement.

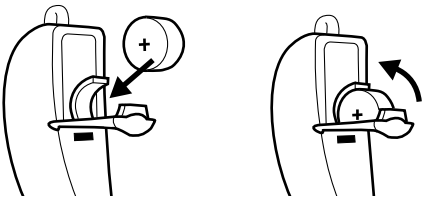

Si vous avez des difficultés à fermer le tiroir-pile, vérifiez que la pile est correctement positionnée.

CONSOMMATION DE LA PILE

Si le voyant lumineux situé sur l'aide auditive cesse de clignoter, ou si l'aide auditive n'émet aucun son, cela indique que la pile est épuisée. L'autonomie d'une pile est d'environ 2 à 3 jours. Cependant, la durée de fonctionnement d'une pile sera variable d'un utilisateur à l'autre. Nous vous recommandons de toujours avoir une pile de réserve à portée de main.

Il se peut que le voyant lumineux ait été désactivé.

AVERTISSEMENT

Ne laissez jamais **une pile épuisée dans l'aide auditive.** Elle pourrait couler et endommager l'aide auditive.

Lorsque vous remplacez la pile, nous vous conseillons de le faire au-dessus d'une table.

ALLUMER ET ÉTEINDRE L'AIDE AUDITIVE

Le tiroir-pile de l'aide auditive fait également office d'interrupteur marche/arrêt.



Fermez le tiroir-pile pour allumer l'aide auditive. Si vous venez de l'éteindre, attendez au moins trois secondes avant de la rallumer.

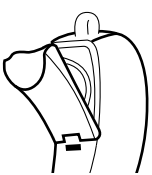

Pour éteindre l'aide auditive, ouvrez le tiroir-pile comme nous le décrivons à la page 10.

N'oubliez pas d'éteindre l'aide auditive lorsque l'enfant ne s'en sert pas. Si vous ne devez pas vous en servir pendant plusieurs jours, ôtez la pile.

VOYANT LUMINEUX

L'aide auditive possède un voyant lumineux pour indiquer certaines fonctions.

Signal de la radiocommande reçu	Clignote	**ARRÊT***
Aide auditive ou programme actif :		
Aide auditive allumée	**Clignote**	ARRÊT
Programme spécifique actif	Clignote	**ARRÊT**

** les mots en caractère gras indiquent le réglage standard*

Voir également page 11.

LA VÉRIFICATION DU SON

Le casque d'écoute vous permet de vérifier le son de l'aide auditive avant de la placer dans l'oreille de votre enfant. Si l'aide auditive n'émet aucun son, cela peut indiquer que la pile est épuisée.

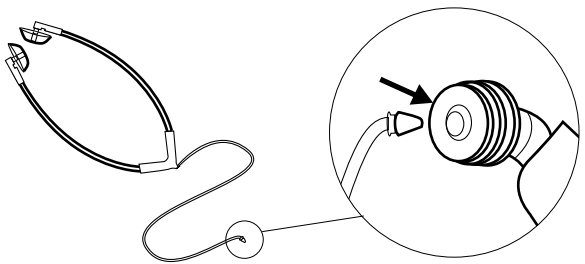

IDENTIFICATION DROITE/GAUCHE

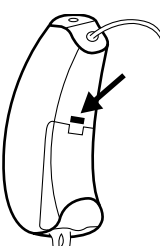

Si votre enfant porte une aide auditive sur chaque oreille (appareillage binaural), nous vous conseillons de demander à votre audioprothésiste d'apposer des marques de couleur sur les aides auditives (marque rouge = droite, marque bleue = gauche) afin de mieux les distinguer.

La flèche indique la position de la marque de couleur.

LE POSITIONNEMENT DE L'AIDE AUDITIVE

Avant de positionner le dôme ou l'embout dans l'oreille de votre enfant, veuillez vérifier que l'écouteur à l'intérieur du dôme est correctement positionné.

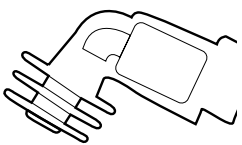

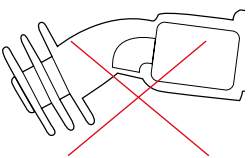

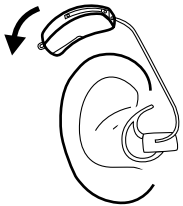

Ces illustrations montrent un dôme à adaptation immédiate, mais la procédure est la même avec un embout.

Placez l'aide auditive derrière l'oreille afin que le fil écouteur repose confortablement sur l'oreille, près de la tête.

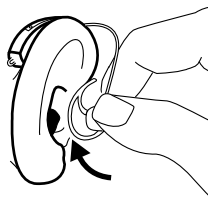

Prenez le dôme/embout et insérez-le dans le conduit auditif de l'enfant.

Si votre enfant est appareillé avec un dôme à adaptation immédiate, positionnez l'ancre afin qu'elle repose dans la conque de l'oreille. Cela garantira le bon positionnement du système de maintien auriculaire. Vérifiez régulièrement que l'aide auditive et le système de maintien auriculaire sont positionnés correctement.

LE FIL DE RÉTENTION

Le fil de rétention aide à garantir que les aides auditives ne seront pas perdues si elles glissent hors de l'oreille.

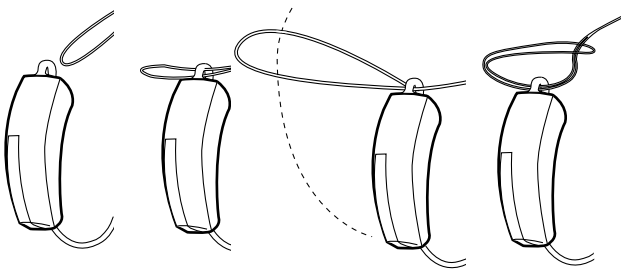

Attachez le fil aux aides auditives de la façon suivante : passez le fil par l'œillet situé sur l'aide auditive. Passez l'aide auditive par la boucle qui se forme. Tirez sur le fil pour faire un nœud bien serré autour de l'œillet.

⚠ AVERTISSEMENT

Nous vous recommandons de toujours utiliser le fil de rétention avec les aides auditives.

FIL DE RÉTENTION – DEUX AIDES AUDITIVES

Ouvrez le clip en le poussant vers le haut comme sur l'illustration. Lorsque vous sentez une résistance, poussez de nouveau vers le haut.





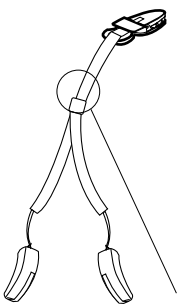

Fixez solidement le clip à l'extrémité du fil aux vêtements de votre enfant en veillant à ce qu'il soit toujours solidement attaché.

Réglez la longueur du fil de façon à ce que votre enfant puisse tourner la tête sans que l'aide auditive ne glisse hors du conduit.

Glissière pour
régler la longueur

FIL DE RÉTENTION – UNE AIDE AUDITIVE

Ouvrez le clip en le poussant vers le haut comme sur l'illustration. Lorsque vous sentez une résistance, poussez de nouveau vers le haut.

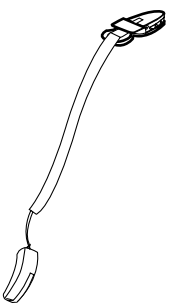

Fixez solidement le clip à l'extrémité du fil aux vêtements de votre enfant en veillant à ce qu'il soit toujours solidement attaché.

Placez le fil de façon à ce que votre enfant puisse tourner la tête sans que l'aide auditive ne glisse hors du conduit.

BANDES ADHÉSIVES

Si nécessaire, vous pouvez apposer une bande adhésive sur l'aide auditive de façon à la fixer encore plus solidement.

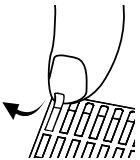

Détachez une bande adhésive du paquet.



Fixez la bande sur l'aide auditive.

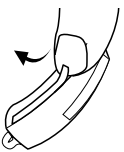

Otez l'opercule de la bande

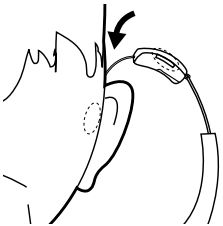

Positionnez l'aide auditive derrière l'oreille

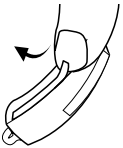

Avant d'utiliser l'aide auditive la fois suivante, enlever la bande adhésive utilisée en la grattant précautionneusement avec l'ongle de votre index.

LE RETRAIT DE L'AIDE AUDITIVE

Retirez l'aide auditive de derrière l'oreille de votre enfant.

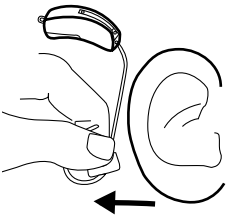

Sortez doucement le dôme ou l'embout du conduit auditif tout en tenant la partie inférieure du fil écouteur.

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU VOLUME

Le volume de l'aide auditive se réglera automatiquement en fonction de l'environnement sonore de l'enfant.

AVERTISSEMENT

Si le volume de l'aide auditive est généralement trop élevé ou trop faible, si les sons reproduits sont déformés ou si vous souhaitez davantage d'informations, veuillez vous adresser à votre audioprothésiste.

RADIOCOMMANDE

Une radiocommande est un accessoire de l'aide auditive qui propose un grand nombre d'options supplémentaires. Elle permet par exemple de changer de programme et de régler le volume.

Les fonctions de base sont décrites ci-dessous :

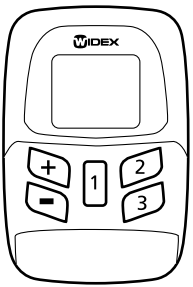

Appuyez sur la touche [1] pour allumer la radiocommande. Par défaut, elle s'éteint automatiquement après 30 secondes.

Appuyez sur la touche [+] pour augmenter le volume.

Appuyez sur la touche [-] pour baisser le volume.

Appuyez brièvement sur les touches [1], [2] et [3] pour choisir un des programmes disponibles. Le nombre de programmes disponibles dépend de la façon dont l'aide auditive est programmée.

Veuillez également consulter le mode d'emploi de la radiocommande.

AVERTISSEMENT

Attention à ne pas activer accidentellement la touche du volume sur la radiocommande et de ce fait baisser ou augmenter trop le niveau du son de l'aide auditive de votre enfant.

PROGRAMMES D'ÉCOUTE

L'aide auditive possède un programme d'écoute (le programme principal).

D'autres programmes destinés à des situations d'écoute spécifiques pourront être programmés par votre audioprothésiste et sont disponibles via une radiocommande :

Transposition fréquentielle : Rend les sons de fréquences aiguës audibles pour certaines surdités.

Télévision : pour écouter la télévision.

Dans les premières pages de ce mode d'emploi, l'audioprothésiste pourra lister les programmes d'écoute disponibles dans l'aide auditive. Si les besoins de votre enfant changent avec le temps, votre audioprothésiste pourra modifier la combinaison des programmes d'écoute.

LE NETTOYAGE

L'aide auditive et le système de maintien auriculaire doivent être nettoyés quotidiennement. Pour nettoyer l'aide auditive et le système de maintien auriculaire vous disposez des accessoires suivants.

1. **Petit chiffon**
2. **Boucle de retrait du cérumen**
3. **Brosse pour cérumen**

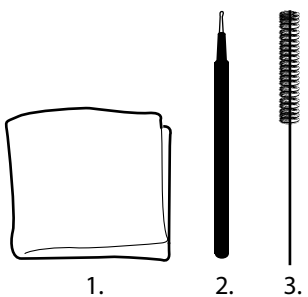

Si nécessaire, vous pouvez laver la brosse pour cérumen à l'eau savonneuse.

Adressez-vous à votre audioprothésiste si vous avez besoin de renouveler ces accessoires de nettoyage.

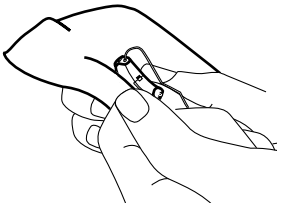

L'AIDE AUDITIVE

Après utilisation, essuyez l'aide auditive avec le petit chiffon doux qui l'accompagne. Si les ouvertures des microphones sont toujours obturées, veuillez contacter votre audioprothésiste.

AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais d'eau ou de solvants pour nettoyer l'aide auditive, étant donné que cela pourrait nuire à son bon fonctionnement.

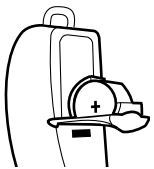

Lorsque vous ne vous servez pas de votre aide auditive, nous vous conseillons de la garder dans un lieu chaud et sec en laissant le tiroir-pile ouvert pour l'aérer et lui permettre de sécher.

LE SYSTÈME DE MAINTIEN AURICULAIRE

Essuyez le système de maintien auriculaire avec le petit chiffon après utilisation.

LE DÔME/EMBOUT

Utilisez la boucle de retrait du cérumen pour retirer tout cérumen dur, comme sur l'illustration.

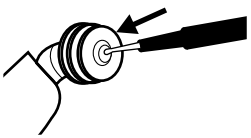

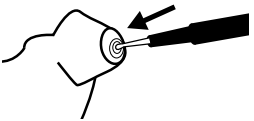

Insérez la brosse pour cérumen dans le canal de la sortie du son pour retirer le cérumen mou.





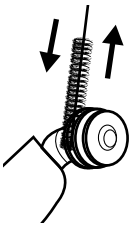

Si du cérumen s'est accumulé sur le dôme, enlevez-le en utilisant la brosse, la boucle ou le petit chiffon.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que le système de maintien auriculaire ne présente pas de trace de cérumen, ni de trace d'humidité ou substance semblable. Le système de maintien auriculaire ne doit **jamais** entrer en contact avec de l'eau, de l'alcool ou d'autres solvants.

LE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE MAINTIEN AURICULAIRE

Le système de maintien auriculaire doit être changé si besoin, par exemple si le dôme/embout ne s'adapte plus à l'oreille de votre enfant. Veuillez contacter votre audioprothésiste qui vous conseillera sur la fréquence de remplacement du système de maintien auriculaire et qui vous en fournira un de remplacement.

DÔME

Un dôme à adaptation immédiate doit uniquement être remplacé par votre audioprothésiste.

AVERTISSEMENT

N'essayez pas d'enlever vous-même le dôme du reste du système de maintien auriculaire.

EMBOUT

Si l'embout ne s'adapte plus au conduit auditif de votre enfant, veuillez contacter votre audioprothésiste pour en refaire un.

Pour remplacer l'embout personnalisé, procédez comme suit :

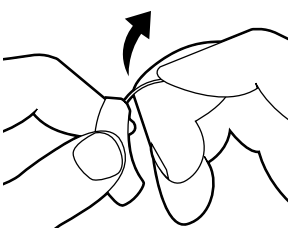

Prenez l'aide auditive entre le pouce et l'index. De l'autre main, prenez le fil écouteur et détachez-le comme indiqué par la flèche.

Faites la même chose pour détacher le fil écouteur de l'embout.

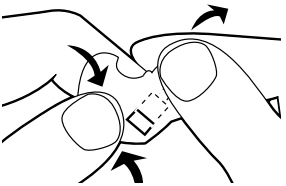

Retournez l'embout et tenez-le comme sur l'illustration. Utilisez vos pouces pour pincer les côtés de l'embout vers l'arrière.

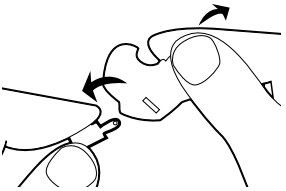

Sortez l'écouteur.

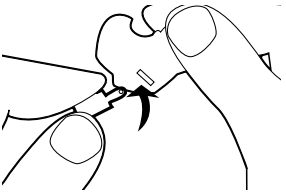

Tenez le nouvel embout comme sur l'illustration. Enfoncez l'écouteur le plus loin possible dans le large orifice.

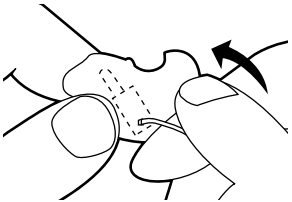

Retournez l'embout. Connectez la prise du fil écouteur à l'écouteur situé dans l'embout. Appuyez sur la prise jusqu'à ce que vous sentiez un clic.

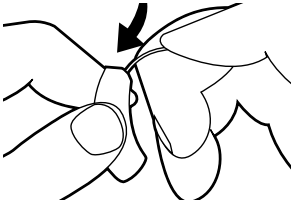

Connectez le fil écouteur à l'aide auditive en appuyant sur la prise jusqu'à ce que vous sentiez un clic.

Vérifiez que le système de maintien auriculaire est solidement assemblé.

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

Problème	Cause possible	Solution
L'aide auditive est complètement silencieuse	L'aide auditive n'est pas allumée	Vérifiez que le tiroir-pile est fermé
	Le fil écouteur est défectueux	Contactez votre audioprothésiste
	La pile ne fonctionne pas	Insérez une nouvelle pile dans l'aide auditive
	Le canal de la sortie du son de l'embout/ dôme est obstrué	Nettoyez le canal du son obstrué (voir page 28)
Le volume de l'aide auditive n'est pas assez puissant	La pile est quasiment épuisée	Insérez une nouvelle pile dans l'aide auditive
	Le canal de la sortie du son de l'embout/ dôme est obstrué	Nettoyez le canal du son obstrué (voir page 28)
Votre enfant réagit moins au son	L'oreille de votre enfant est obstruée par du cérumen	Contactez votre médecin généraliste ou votre ORL
	L'audition de votre enfant a peut-être changé	Contactez votre audioprothésiste

Problème	Cause possible	Solution
L'aide auditive siffle de façon continue	L'oreille est obstruée par du cérumen	Contactez votre médecin généraliste ou votre ORL
	Le système de maintien auriculaire n'est pas correctement positionné dans le conduit auditif	Sortez l'embout/dôme du conduit auditif et réinsérez-le
	L'adaptation de l'embout/dôme est trop lâche.	Contactez votre audioprothésiste
	L'écouteur n'est pas positionné correctement dans l'embout/dôme	Contactez votre audioprothésiste Voir page 15

PRENDRE SOIN DE VOTRE AIDE AUDITIVE

Une aide auditive est un objet précieux et doit être manipulée avec soin. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils qui vous permettront de prolonger la vie de votre aide auditive :

MISE EN GARDE

- Éteignez l'aide auditive lorsque l'enfant ne l'utilise pas. Si vous ne devez pas vous en servir pendant plusieurs jours, ôtez la pile.
- Lorsque vous ne portez pas votre aide auditive, rangez-la dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'exposez pas l'aide auditive à des températures extrêmes ou à une forte humidité. Veillez à bien laisser sécher l'aide auditive après que l'enfant ait transpiré.
- Évitez de faire tomber l'aide auditive. Lorsque vous la nettoyez ou que vous changez la pile, placez-vous au-dessus d'une surface souple.
- Votre enfant ne doit pas porter son aide auditive sous la douche ou lorsqu'il prend un bain, ou encore lors de l'utilisation d'un sèche-cheveux. Évitez également que l'aide auditive entre en contact avec des substances collantes ou grasses, comme de la laque ou des écrans solaires.
- Pour conserver la forme du système de maintien auriculaire, veillez à ne pas le vriller ou le forcer à prendre une autre forme lorsque vous placez l'aide auditive dans son étui.

AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT

Les aides auditives et les piles peuvent être dangereuses si elles sont avalées ou mal utilisées. Une ingestion ou une utilisation inadéquate peut entraîner de graves lésions ou même être mortelle. En cas d'ingestion, consultez immédiatement votre médecin.

- Lorsque votre enfant porte l'aide auditive, veillez à ce qu'il ne mette pas l'aide auditive, sa pile, ses composants ou ses accessoires dans la bouche.
- Vérifiez que le fil de rétention est correctement réglé et solidement attaché aux vêtements de votre enfant de façon à ce qu'il ne soit pas enchevêtré dans le fil.
- Il y a risque d'explosion si la pile est remplacée par un type de pile incorrect ou si vous essayez de la recharger. Déposez vos piles épuisées dans des centres de recyclage ou rapportez-les à votre audioprothésiste conformément à la réglementation.
- Nous vous informons que l'utilisation de tout type d'aide auditive peut impliquer un léger risque d'inflammation du conduit auditif. Une irritation peut se produire suite à une aération inadéquate de l'oreille. Par conséquent, nous vous recommandons de retirer l'aide auditive et le système de maintien auriculaire de l'oreille de l'enfant pendant la nuit afin que le conduit auditif puisse être aéré. Veillez à bien nettoyer et bien examiner l'aide auditive et le système de maintien auriculaire. En cas d'inflammation, veuillez consulter un médecin et contacter votre audioprothésiste qui vous conseillera sur la façon de désinfecter les divers composants de l'aide auditive. Pour ce faire, n'utilisez en aucun cas de l'alcool, du chlore ou d'autres solvants.
- L'utilisation régulière d'un déshumidificateur est fortement recommandée, afin d'éviter tout dysfonctionnement de l'aide auditive.

AVERTISSEMENT

- Vérifiez régulièrement que le conduit auditif de votre enfant n'est ni irrité, ni écorché. Si vous constatez quelques irrégularités, veuillez contacter votre audioprothésiste.
- Nettoyez et contrôlez l'aide auditive après utilisation pour vérifier qu'elle est intacte. Si l'aide auditive ou le système de maintien auriculaire se casse dans le conduit auditif, veuillez contacter immédiatement votre audioprothésiste. N'essayez pas de retirer vous-même les composants.
- L'aide auditive et le ruban adhésif sont en matière anallergique. Cependant, dans de rares cas, le port de l'aide auditive peut provoquer une irritation cutanée. Si vous constatez une irritation cutanée dans ou autour du conduit auditif de votre enfant, veuillez contacter votre audioprothésiste.
- Si une sieste avec l'aide auditive provoque des rougeurs ou des marques de pression, ôtez l'aide auditive.
- Veillez à garder les aides auditives, leurs accessoires et les piles hors de portée des enfants et de toute personne susceptible d'avaler de tels objets ou de se blesser. Ne changez pas les piles en leur présence et ne leur montrez pas l'endroit où vous les rangez. Rapportez scrupuleusement les piles usées à votre audioprothésiste.
- Les piles sont très petites et peuvent facilement être prises pour des pilules ou semblables. Ne mettez jamais une pile ou une aide auditive dans votre bouche, pour quelle raison que ce soit, car vous risqueriez de l'avaler.
- Ne permettez jamais à une autre personne de porter l'aide auditive de votre enfant, étant donné que cela pourrait endommager définitivement son audition.

AVERTISSEMENT

- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer vous-même l'aide auditive.
- L'aide auditive ne doit pas être portée lors d'une radiographie, d'une IRM, d'un scanner, d'une diathermie à ondes courtes ou de traitements par rayonnements semblables et ne doit jamais être mise dans un four à micro-ondes. Ces types de rayonnements sont des rayonnements qui peuvent endommager l'aide auditive et la faire chauffer. Les rayonnements provenant par exemple des équipements des salles de surveillance, des alarmes antivol et des téléphones portables sont plus faibles et n'endommageront pas l'aide auditive.
- Les aides auditives Widex ne sont pas certifiées pour être utilisées dans des mines ou autres lieux contenant des gaz explosifs.

MISE EN GARDE

- L'aide auditive a été testée pour les interférences conformément aux normes internationales. Néanmoins, il est possible qu'une interférence imprévue puisse se produire dans l'aide auditive en raison d'un rayonnement électromagnétique provenant d'autres produits tels que les systèmes d'alarme, les équipements de salles de surveillance et les téléphones portables.
- Bien que l'aide auditive ait été conçue conformément aux normes internationales de compatibilité électromagnétique les plus strictes, la possibilité d'interférence avec d'autres équipements, tels que les appareils médicaux, n'est pas exclue.

CONSEILS

REMARQUE

- Pour aider votre enfant à s'habituer aux sons, nous recommandons qu'il porte l'aide auditive dans le plus de situations possibles au cours de la journée.
- Le port d'une aide auditive accroît le risque d'amas de cérumen. Veuillez contacter votre médecin / ORL si vous pensez qu'un bouchon de cérumen s'est formé dans l'oreille de votre enfant. Le cérumen peut réduire l'audition de votre enfant et affaiblir considérablement l'intérêt de l'aide auditive. Nous vous conseillons de faire contrôler les oreilles de votre enfant par votre médecin deux fois par an.
- Dans la plupart des cas, une utilisation peu fréquente de l'aide auditive ne permettra pas à votre enfant d'en tirer pleinement profit.
- L'utilisation d'une aide auditive représente seulement une partie de la réhabilitation auditive et peut avoir besoin d'être complétée par un entraînement auditif et un apprentissage de la lecture labiale.

Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux ou présenter des risques pour la santé et l'environnement si les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) ne sont pas traités correctement.

Ne jetez pas les aides auditives, les accessoires des aides auditives et les piles avec les ordures ménagères ordinaires.

Les aides auditives, les piles et les accessoires des aides auditives doivent être jetés dans des sites de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ou bien déposés chez votre audioprothésiste en vue de leur élimination en toute sécurité. L'élimination appropriée aide à protéger la santé humaine et l'environnement.

LES SYMBOLES

Symboles communément utilisés par Widex A/S pour l'étiquetage des dispositifs médicaux (étiquettes, instructions d'utilisation, etc.)

Symbole	Titre/Description
	Fabricant Le produit est fabriqué par le fabricant dont le nom et l'adresse sont mentionnés à côté du symbole. Le cas échéant, la date de fabrication est également mentionnée.
	Date de fabrication La date à laquelle le produit a été fabriqué.
	Date limite d'utilisation La date après laquelle le produit ne doit pas être utilisé.
	Numéro de lot Le numéro de lot du produit (identification du lot).
	Référence La référence du produit.
	Numéro de série Le numéro de série du produit.*
	Ne pas exposer au rayonnement solaire Le produit doit être conservé à l'abri de la lumière et/ou le produit ne doit pas être exposé à la chaleur.

Symbole	Titre/Description
	Tenir au sec Le produit doit être conservé à l'abri de toute humidité et/ou le produit ne doit pas être exposé à la pluie.
	Température inférieure limite La température la plus basse à laquelle le produit peut être exposé sans risque.
	Température supérieure limite La température la plus élevée à laquelle le produit peut être exposé sans risque.
	Limites de températures Les températures les plus basses et les plus élevées auxquelles le produit peut être exposé sans risque.
	Consulter le mode d'emploi Le mode d'emploi comprend d'importantes informations (avertissements/précautions) qui doivent être lues avant d'utiliser le produit.
	Mise en garde/Avertissement Les textes indiqués par un symbole d'avertissement/mise en garde doivent être lus avant d'utiliser le produit.
	Marquage DEEE **"Ne pas jeter avec les ordures ménagères ordinaires"** Lorsque vous devez jeter le produit, il doit être envoyé dans un point de collecte officiel afin d'être recyclé et valorisé.

Symbole	Titre/Description
	Marquage CE Le produit est conforme aux exigences définies dans les directives européennes sur le marquage CE.
	Alerte Le produit est identifié par la directive RTTE 1999/5/CE comme un équipement de Classe 2 avec quelques restrictions d'utilisation dans certains pays membres de la CE.
	Marque C-Tick Le produit est conforme aux exigences réglementaires relatives à la CME et au spectre radioélectrique pour les produits destinés au marché australien ou néozélandais.
	Interférence Il peut se produire des interférences électromagnétiques à proximité du produit.

*Les six ou sept chiffres indiqués sur le produit correspondent au numéro de série. Les numéros de série ne sont pas toujours précédés de SN

WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Danemark
www.widex.com

CE 0459

Mode d'emploi n° :
9 514 0124 003 #02
Date de parution :
2015-01

9 514012 400303

Widex et WIDEX BABY sont des marques de Widex A/S

FSC
www.fsc.org
MIX
From responsible sources
FSC® C068122